

# 안타리 로우 포그머신 DNG-100(포그쿨러)

## ⊙ 사용 설명서




## ○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ
소비전력	600W
무게	72kg
크기	L784 * W608 * H479
포함악세서리	FT-10, FTA-10, FTA-11, FTA-12
연결가능포그머신	Z-1200II, Z-1500II, Z-3000II, M-5, M-10


## ○ 사용방법

- 1 수평이 잘 맞는 바닥에 설치하여 기울어지지 않도록 하고, 주변 1미터이상 여유공간을 둡니다.  
하부의 바퀴를 잠금하여 움직이지 않도록 고정합니다.
- 2 고정 설치 후에는 약 30분~1시간 정도 그래로 두어 안정화 시간을 갖습니다.
- 3 DNG-100 뒤쪽에 있는 전원코드를 연결하고 ON 스위치를 눌러 전원을 켭니다.
- 4 전원을 켜 후 기기가 준비될 때까지 20분 정도 소요됩니다.
- 5 DNG-100은 필요에 따라 여러 옵션의 악세서리를 사용할 수 있습니다.

1) DNG-100의 어댑터(FTA-10)와 포그머신의 어댑터(FTA-1/2/3)를 연결호스(FTA-10)으로 연결할 수 있습니다.

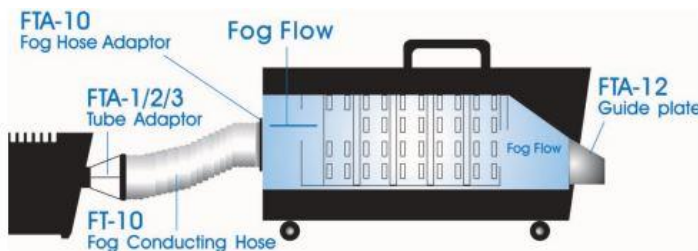

2) 또는 DNG-100의 분사구(FTA-12)를 제거하고 어댑터(FTA-11)와 연결호스(FT-10)를 연결할 수 있습니다.  
이 구성은 DNG-100의 연기가 이동, 바람, 팬 또는 에어컨에 의해 생성된 기류의 영향을 받지 않고 원하는 영역으로 흘러갈 수 있도록 합니다.

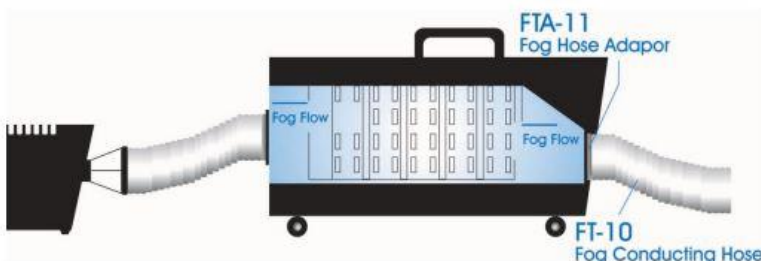

3) 작동 중에 기계적 소음이 발생하거나 연기가 나오지 않는다면 즉시 플러그를 뽑으십시오. 기계의 전원이 나 작동을 점검하고 3분 정도 기다린 후 장치를 다시 연결합니다. 전원을 켜 후 2분 정도 기다리면 정상작동 됩니다. 만약, 문제가 지속되면 작동을 중단하고 문의해주시길 바랍니다.

○ FTA-1/2A/3 (Fog Hose Adaptor)(옵션)



FTA-1      FTA-2A      FTA-3

\*각 어댑터별로 연결되는 포그머신

FTA-1	M-5, M-10
FTA-2A	Z-1200II
FTA-3	Z-1500II, Z-3000II

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 최상 컨디션을 위한 관리방법

- 1 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 2 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 포그액을 제거하고 보관하여 주십시오.
- 3 안타리 정품 용액을 사용 하십시오.
- 4 주기적으로 전용용액 대신 정제수(증류수)를 넣고 분사하여 노즐 청소를 하십시오.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1705호

대표전화 031-395-4020

웹사이트 www.antari.co.kr