

## 안타리 포그머신 Z-1200III




### ○ 제품사양

전원	AC 220 – 240V, 50 / 60 Hz 5.5A
소비전력	1200W
최초예열	10분
사용용액	FLJ-5/FLG-5/FLY-5
용액소비율	85ml/min
탱크용량	2.5 Liter
무게	11kg
크기	L458 W243 H251 (mm)
LCD 디스플레이	탑재
DMX	1채널, XLR 5핀
컨트롤방식	메뉴얼, 타이머, DMX512, 유선리모트 (옵션), 무선리모트(옵션)
천정연결브라켓	포함
옵션리모트	Z-3 유선, Z-50 무선

### ○ 제품구성품

① Z-1200III\*1개 ② 파워코드\*1 ③ 천정형브라켓\*1 ④ 사용설명서(영문)

### ○ 제품세부

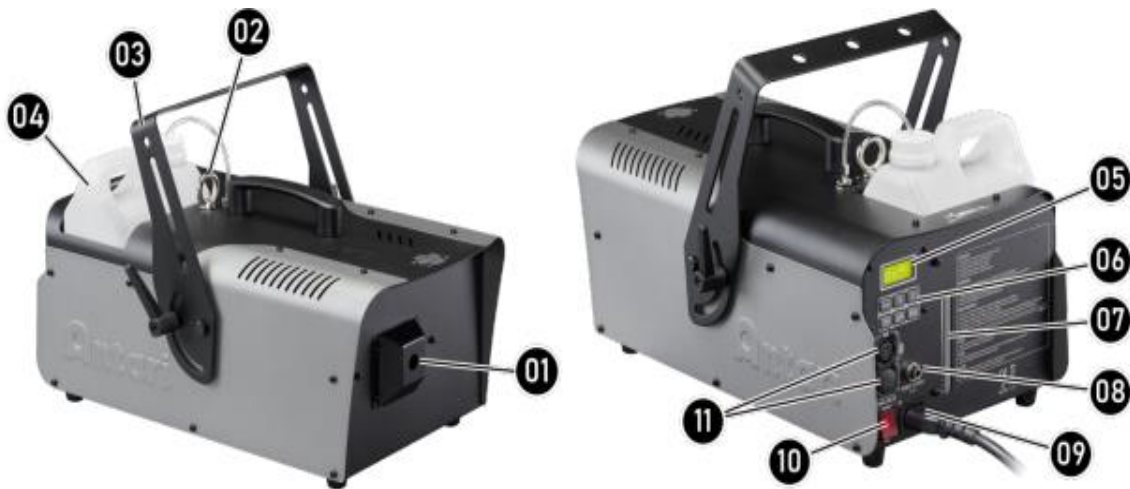







01. Fog Nozzle	07. Fluid Indicator
02. Ring	08. Cable Remote Connector
03. Hanging Bracket	09. IEC Connector (Power)
04. 2.5 Liter Fluid Tank	10. Two in One Power & Breaker Switch
05. LCD Display	11. XLR 5-Pin DMX
06. Operating Buttons	

○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 투명 호스튜브를 본체에 단단히 연결합니다.
- 4 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 약 10분간 예열이 시작 됩니다.
- 5 LCD창에"Warming up"->"Ready to Fog"로 바뀌면 작동 준비완료 입니다.
- 6 "Volume"버튼을 1회 누를시 포그분사/정지되며,위/아래 화살표 버튼으로 포그 토출량을 조절합니다.
- 7 "Timer" 버튼을 누를시 메뉴에 세팅된 "interval(대기시간)" 과 "duration(발사시간)" 대로 운영됩니다.
- 8 "Manual"버튼은 누르는 동안 100% 출력으로 발사합니다.
- 9 사용 후 전원 스위치를"OFF"하고, 잔여 포그액은 제거하여 보관 합니다.

○ LCD 디스플레이 기능키

버튼	동작
	메뉴 항목 전환
	포그량 증가
	포그량 감소
	TIMER 설정 값으로 발사/정지 반복 재 누를시 정지, 초기화면 복귀
	VOLUME 설정 값으로 지속 분사 재 누를시 정지, 초기화면 복귀
	3초간 누름 지속시 펌프와 호스 에어 제거 작업 메뉴 항목에서 초기화 복귀 포그 동작 중 정지

메뉴 항목	내용
Interval	TIMER 모드시 쉬는 시간 설정(1~200초)
Duration	TIMER 모드시 발사 시간 설정(1~200초)
Timer	TIMER 모드시 포그량 설정(1~100%,NONSTOP)
Volume	수동 모드시 포그량 설정(1~100%,NONSTOP)
DMX512 Add.001	DMX 주소값 입력(1~512)
Fluid Sensor	포그액 감지 센서(On/Off)
Run Last Set	전원 OFF전 실행된 작동 재개
Backlite	디스플레이 조명 설정(AutoOff/AlwaysON)
KeySound	버튼 입력 소리 설정(On/Off)
Fluid Type	포그액 선택(FLG/FLZ/FLY/FU/FLH)
Default Proceed	설정의 초기화(Yes/No)

○ DMX 채널기능

1채널 모드	Dmx 값	기능
채널 1 포그량 조절	0-5	포그 정지
	6-255	1-100% 발사

○ DMX 제어방법

**주소(Address) 설정** - 이 기기는 1개의 채널을 사용합니다. 시작 주소는 기기가 컨트롤러에 응답할 첫 번째 채널로 정해집니다. 기계를 올바르게 제어하기 위해서는 항상 채널이 겹치지 않는지 재확인 하십시오.

○ 유선리모트 Z-3(옵션)

- 1 기능 : ON/OFF, 볼륨조절



○ 무선리모트 Z-50(옵션)

- 1 본체 리모트 접속구에 수신기를 연결 합니다.
- 2 송신기의 버튼을 누르면 적색LED점등되며, 포그가 분사가 됩니다.
- 3 기능 : ON/OFF



○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.  
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ **무상보증 면책 조항**

Antari가 제조한 제품에 대해서 재료 및 기술에 결함이 없음을 1년동안 보증합니다.

본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.

부적절한 사용이나 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교체가 적용되지 않습니다.

성능에 영향을 미치는 제품 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 어떤 종류의 손실이나 손해에 당사는 책임지지 않습니다.

미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 [www.antari.co.kr](http://www.antari.co.kr)

