

안타리 모바일 포그머신 MB-1

◎ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	DC12V(배터리), AC220V, 60Hz(충전기)
소비전력	75W
최초예열	1초(approx.)
사용용액	FLM-05
용액소비율	1.1mL/min
탱크용량	110mL
컨트롤	매뉴얼, 무선(옵션), 타이머(옵션) MCR-1F 무선리모트, MCT-2 유선 타이머, DCP-12 Power adaptor and dummy
옵션리모트	
무게	1.8kg(본체), 6kg(항공케이스 포함)
크기	L228 W66 H112(mm)

○ 제품구성품

①MB-1*1개(Battery*1/Battery charger*1/FLM-05*1/Flightcase*1) ②사용설명서(영문)

○ MB-1 외관



○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
※ 포그액이 주입된 상태에서 동작 하십시오.
- 3 배터리 라벨이 위쪽으로 향하게 본체에 삽입합니다.
손잡이 우측 표시등이 녹색으로 2~3회 깜박거리다가 멈추면 준비완료 입니다.
※ 표시등 2~3회 점멸된 후 부터 동작 버튼을 누르십시오.
- 4 손잡이 버튼을 1회 누를시 포그 분사/정지 됩니다.
- 5 사용 중 표시등이 적색으로 점멸시 배터리 잔량 부족으로, 즉시 충전하여 주십시오.
- 6 포그량 조절스위치는 포그 분사가 정지되어 있거나, 배터리가 분리된 상태에서만 조작 하십시오.
- 7 사용 후 배터리를 본체에서 분리하여 충전 하십시오.
※ 사용 후 충전하지 않고 보관 시 배터리가 방전되어 재충전되지 않을 수 있습니다.
배터리는 소모품으로 무상A/S에서 제외 됩니다.
- 8 유선으로 사용 할 경우에는 (옵션)DCP-12 Power Adaptor and Dummy Battery 세트를 구매하여 배터리 대신 더미배터리(Dummy Battery)를 장착시키고 충전기(DCP-12 Power Aaptor)를 콘센트에 꽂으면 됩니다.

○ 배터리 분리방법



※ 잠금레버를 위로 올린 상태에서 배터리를 앞쪽 방향으로 당겨 줍니다.

○ 배터리 충전방법




충전기 플러그 연결->충전중(황색표시등)->완충(녹색표시등)

※ 배터리 완충시간 : 약3시간(15분사용가능)

○ 배터리 관리

제품을 받자마자 배터리를 충전해 줍니다
배터리가 완충 상태인지 수시로 확인합니다.
장기간 보관할 경우 배터리를 완충하고, 적어도 4-6개월마다 재충전해줍니다
보관시 직사 광선을 피하고 서늘하고 건조한 상태로 보관합니다
배터리가 방전됐을 경우 24시간 이내에 충전합니다

○ 기타 조작 방법

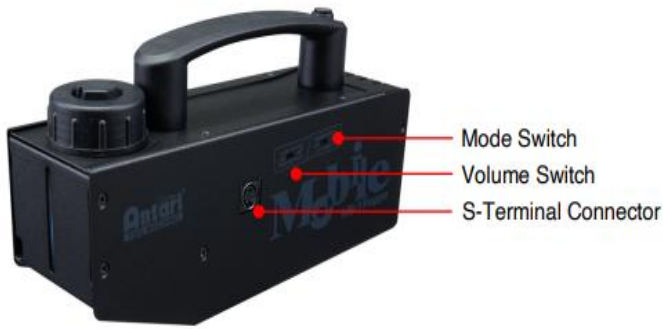

- ▶ Mode Switch
Momentary mode : 버튼을 누르면 발사, 떼면 멈춥니다
Latching mode : 버튼을 한번 누르면 발사, 다시 누르면 멈춥니다.
- ▶ Volume Switch 포그량 조절
- ▶ S-terminal connector 리모트 연결

○ 유선 타이머리모트 MCT-2(옵션)

버튼	기능
Yellow Button	타이머 on/off
Red Button	기기전원 on/off
Green Button	포그생성
Duration	타이머 모드시 포그분사 시간
Interval	타이머 모드시 쉬는 시간



○ 무선리모트 MCR-1F(옵션)

○ 무선리모트 W-1

A	포그 분사
B	포그 분사 중지



○ DCP-12 power adaptor and dummy battery(옵션)



○ MB-1KIT(포함)



○ FLM-05



MB-1은 전용용액 FLM-05만 사용해야합니다. 다른 종류의 용액을 첨가할 경우 기계 고장 및 오작동을 초래할 수 있습니다.

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.
- 17 **사용 후 배터리를 본체에서 분리하여 충전 하십시오.**

※ 사용 후 충전하지 않고 보관 시 배터리가 방전되어 재충전되지 않을 수 있습니다.

배터리는 소모품으로 무상A/S에서 제외 됩니다.

○ 무상보증 면책 조항

Antari가 제조한 제품에 대해서 재료 및 기술에 결함이 없음을 1년동안 보증합니다.
본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
부적절한 사용이나 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교체가 적용되지 않습니다.
성능에 영향을 미치는 제품 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 어떤 종류의 손실이나 손해에 당사는 책임지지 않습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr