



안타리 로우포그머신 ICE-101

○ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ 5A
소비전력	1130W
최초예열	4.5분
사용용액	Antari FLL-5, FLJ-5 포그액
용액소비율	25ml/분
탱크용량	2.5L
토출량	43m ² /min
무게	24.4kg
크기	L660 W355 H443
리모트	타이머리모트 Z-8(기본), 4-pin XLR
DMX	1채널, XLR-3pin
컨트롤	DMX512, 타이머, 매뉴얼
옵션리모트	Z-9 무선리모트

○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
본체가 15도 이상 기울어지지 않게 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 챔버를 열어 얼음 또는 드라이아이스를 넣고 뚜껑을 닫습니다.
- 4 팬 하단에 배수호스를 연결하고, 적당한 길이로 커팅 합니다.
얼음이 녹은 물이 호스를 통해 배수 됩니다.(배수되는 통에 연결)
- 5 Z-8 리모트를 기계 뒷면 접속구에 연결합니다.
- 6 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다.
- 7 전원코드 위에 워터펌프 스위치는 "AUTO"로 설정 합니다.
- 8 타이머리모트(Z-8) 적색 LED가 점등되면, 녹색LED가 점등되면 작동 준비완료 입니다.
- 9 적색버튼 1회 누를시 마다 다이얼스위치(Output)에 설정된 값으로 분사/정지 동작 됩니다.
- 10 녹색버튼은 누르는 동안 다이얼스위치(Output)와 무관하게 100%발사 됩니다.
- 11 황색버튼을 "ON"하면 3개의 다이얼스위치 값에 의해 타임,포그량 조절 분사가 됩니다.
- ※ DURATION(분사시간):최소1초~최대15초 / INTERVAL(쉬는시간):최소10초~250초
- 12 사용 후 전원 스위치를"OFF"하고, 잔여 포그액과 얼음을 제거 합니다.

○ 워터펌프 스위치

모드	동작	비고
AUTO	자동 배수	센서에 의해 물이 생기면 자동 배수
OFF	배수기능 OFF	물이 생겨도 배수하지 않음
ON	강제 배수	강제로 펌프 작동하여 배수

※ AUTO로 설정을 추천 합니다.(OFF모드시 물이 넘치거나, ON모드시 펌프에 무리가 생겨 고장원인이 됨)

○ Z-8 유선리모트 (4-pin XLR)

- 인터벌(interval) : 타이머시 쉬는 시간 (최소 10-250초 최대)
- 듀레이션(duration) : 타이머시 발사시간 (최소 1-15초 최대)
- 아웃풋(output) : 토출량 조절 (0%-100%)
- 노란색 버튼(Timer)
- 빨간 버튼(Continuous) : 1회 누를시 On/Off, 토출량 조절 가능
- 녹색버튼(Manual) : 버튼을 누르고 있을 때 발사(100%), 버튼을 떼면 멈춤



※ 작동 중 히터의 온도가 낮으면 자동으로 분사를 멈추고 재가열(reheat) 합니다.
 재가열이 끝나면 다시 분사를 시작합니다.


○ 무선리모트 Z-9(옵션)

- 1 본체 리모트 접속구에 수신기를 연결합니다.
- 2 송신기의 버튼을 누르는 동안 분사됩니다.



○ DMX settings

딤스위치(dip switch)로 채널을 맞춥니다.
 아래의 레벨값으로 토출량을 조절합니다.

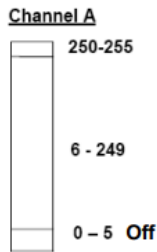

6 - 249 = Volume Control (5% - 95%)
 250 - 255 = Maximum Volume Output (100%)

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
 내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.

- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 포그가 나오지 않거나, 펌프 노이즈가 발생할 경우 기계의 전원을 끄고, 용액이 충분한지와 워터펌프가 'Auto' 인지 확인합니다.
- 17 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ **최상 컨디션을 위한 관리방법**

- 1 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 2 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 포그액을 제거하고 보관하여 주십시오.
- 3 안타리 정품 용액을 사용 하십시오.
- 4 주기적으로 전용용액대신 정제수(증류수)를 넣고 분사하여 노즐 청소를 하십시오.
- 5 **챔버를 열고, 얼음칸 나사4개를 풀어 얼음칸을 분리하여 사진과 같이 내부를 청소하여 주십시오**



○ **무상보증 면책 조항**

Antari가 제조한 제품에 대해서 재료 및 기술에 결함이 없음을 1년동안 보증합니다.
 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
 부적절한 사용이나 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교체가 적용되지 않습니다.
 성능에 영향을 미치는 제품 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 어떤 종류의 손실이나 손해에 당사는 책임지지 않습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr