

안타리 로우 포그머신 DNG-100(포그쿨러)

⊙ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220-240V, 60HZ
소비전력	600W
냉각기	240V R-404A, 1.39LB(0.63KG)
시동전류	240V/21A
정격전류	240V/3.2A
무게	72kg
크기	L784 * W608 * H479 mm
액세서리	
기본	FT-10, FTA-11
옵션	FTA-1, FTA-2A, FTA-3
연결가능포그머신	Z-1200III, Z-1500III, Z-3000III, M-5, M-10
컨트롤	On/Off 스위 컨트롤


○ 제품구성

- ① DNG-100*1개 ② 파워코드*1 ③ 사용설명서(영문)


○ 사용방법

- 1 수평이 잘 맞는 바닥에 설치하여 기울어지지 않도록 하고, 주변 1미터이상 여유공간을 둡니다. 하부의 바퀴를 잠금하여 움직이지 않도록 고정합니다.
- 2 움직이거나 이동후에는 운영전에 10분 정도 기다립니다.
- 3 DNG-100 뒤쪽에 있는 전원코드를 연결하고 ON 스위치를 눌러 전원을 켭니다.
- 4 전원을 켜 후 기기가 준비될 때까지 20분 정도 소요됩니다.
- 5 포그머신의 토출부와 DNG-100 주입부를 15CM 정도 떨어뜨린 상태로 위치시킵니다.
- 6 DNG-100은 필요에 따라 여러 옵션의 액세서리를 사용할 수 있습니다.

1) DNG-100의 어댑터(FTA-10)와 포그머신의 어댑터(FTA-1/2/3)를 연결호스(FTA-10)으로 연결할 수 있습니다.

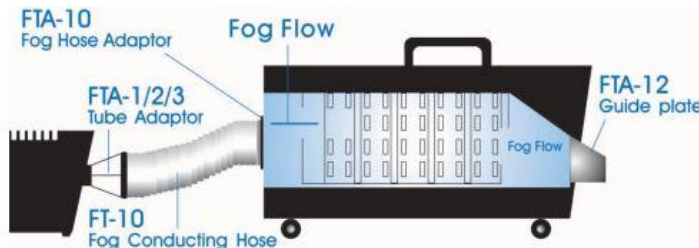

2) 또는 DNG-100의 분사구(FTA-12)를 제거하고 어댑터(FTA-11)와 연결호스(FT-10)를 연결할 수 있습니다. 이 구성은 DNG-100의 연기가 이동, 바람, 팬 또는 에어컨에 의해 생성된 기류의 영향을 받지 않고 원하는 영역으로 흘러갈 수 있도록 합니다.

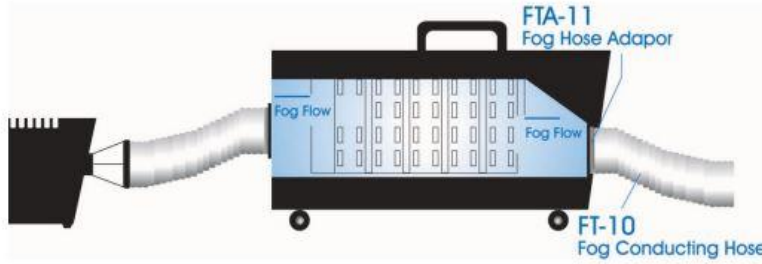

3) 작동 중에 기계적 소음이 발생하거나 연기가 나오지 않는다면 즉시 플러그를 뽑으십시오. 기계의 전원이 나 작동을 점검하고 3분 정도 기다린 후 장치를 다시 연결합니다. 전원을 켜 후 2분 정도 기다리면 정상작동 됩니다. 만약, 문제가 지속되면 작동을 중단하고 문의해주시길 바랍니다.

○ FTA-1/2A/3 (Fog Hose Adaptor)(옵션)



FTA-1 FTA-2A FTA-3

*각 어댑터별로 연결되는 포그머신

FTA-1	M-5, M-10, Z-1500III, Z-3000III
FTA-2A	Z-1200III
FTA-3	Z-1500II, Z-3000II

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ **무상보증 면책 조항**

Antari가 제조한 제품에 대해서 재료 및 기술에 결함이 없음을 1년동안 보증합니다.

본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.

부적절한 사용이나 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교체가 적용되지 않습니다.

성능에 영향을 미치는 제품 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 어떤 종류의 손실이나 손해에 당사는 책임지지 않습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr