

안타리 헤이즈머신 HZ-350

○ 사용 설명서




○ 제품사양

전원	AC220-240V, 60HZ 1.7A
소비전력	390W
최초예열	없음
용액소비율	0.8ml/min
탱크용량	2.5 Liter
사용시간	52 시간 / 2.5L
기본리모트	무선리모트 W-1
컨트롤	DMX, 타이머, 매뉴얼, 무선
옵션리모트	HC-1 유선 리모트
무게	14.2kg
크기	L492 W273 H315(mm)
DMX	1채널, XLR 5핀

○ 제품구성품

①HZ-350*1개 ②파워코드*1 ③W-1(무선리모트) ④사용설명서(영문)

○ 제품상세도

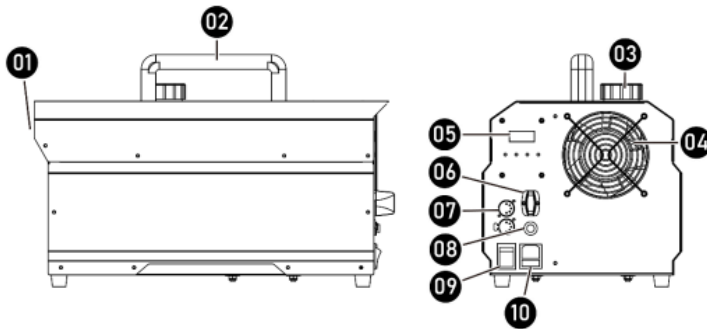

01. Fog Nozzle	06. Wireless Receiver
02. Handle	07. XLR 5-Pin DMX
03. Tank Cap	08. Remote Input
04. Fan	09. Power Switch
05. LCD Display	10. IEC Connector (Power)

○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 헤이즈액을 적당량 주입하되 오일게이지를 확인하며 천천히 주입 합니다. ※ 오일게이지 초과량으로 주입시 오일이 분출될 수 있으니 주의 하십시오.

용액이 탱크에 표시된 눈금을 넘지 않도록 주의 하십시오

- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 준비완료 입니다.
- 4 LCD 패널에 있는 ON버튼(▼)을 누르면 안개가 분사되고, 정지버튼(■)을 누르면 멈춥니다.

- 5 W-1 무선리모트의 "A" 버튼을 누르면 발사되고, "B" 버튼을 누르면 정지합니다.
- 6 LCD 패널에 있는 Timer 버튼을 누르면 메뉴에 세팅된 interval/duration 설정값으로 타이머 분사합니다
- 7 사용 후 전원 스위치를 "OFF"합니다.

○ LCD PANEL 작동법




이 버튼을 눌러

아래와 같이 상황에 따른 여러기능들을 선택할 수 있습니다.

Interval Set

타이머모드에서 분사간격시간를 설정하려면




버튼을 누릅니다.

(5초~200초까지 설정가능)

Duration Set

타이머모드에서 분사시간을 설정하고 싶으면



버튼을 누릅니다.

(5~200초까지 설정가능)

DMX512 Add

DMX 컨트롤모드에서 DMX채널을 설정하고 싶으면




버튼을 누릅니다.

(1~512채널까지 설정가능)

Wireless ON

무선 컨트롤시스템을 활성화하거나 종료하고 싶으면



버튼을 누릅니다.

무선 컨트롤시스템을 활성화시킬 경우, 메인화면에 "Ready To Haze" 라는 문구 밑에 문자 "W"가 보여집니다. 종료할 경우, "W"가 사라집니다.

Quick Start

퀵스타트 기능을 활성화하거나 종료하고 싶으면



버튼을 누릅니다.

퀵스타트 기능은 분사 상태에서(output) 파워가 off 되더라도 다시 켜었을 때 곧바로 다시 분사되는 기능입니다. 분사가 아닌 상태에서 전원을 끄고 다시 켜었을 때는 첫 페이지 "Ready To Haze" 로 시작합니다.


○ DMX 컨트롤

LCD 컨트롤 패널을 통해 DMX 주소를 입력합니다.

1 채널을 사용합니다.

아래 밸류값으로 On/Off 합니다

Channel A



11-255 = ON

0-10 = OFF

▶ DMX 케이블이 기계에 연결되면 LCD/W-1/HC-1 으로는 동작하지 않습니다

○ 무선리모트 W-1 (기본)

버튼	A	B
기능	헤이즈 분사	헤이즈분사 중지



○ 타이머리모트 HC-1(옵션)

- 1 적색 스위치를 "ON" 하면 준비완료 입니다.
 - 2 녹색 스위치를 1회 누를시 마다 헤이즈가 분사/정지 됩니다.
 - 3 황색 스위치를 "ON"하면 2개의 다이얼스위치 값에 의해 타임조절 분사가 됩니다.
- ※ DURATION(분사시간):최소5초~최대100초 / INTERVAL(쉬는시간):최소10초~200초



○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 **운영시 탱크에 용액이 들어 있는지 항상 확인하십시오**
- 4 **용액 충입시 탱크에 표시된 눈금을 넘지 않도록 주의 하십시오.**
- 5 헤이즈액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 6 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 7 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 8 기계를 이동, 운반할시에는 헤이즈액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 9 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 10 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 헤이즈액을 제거하고 보관하여 주십시오.
- 11 **사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.**

○ 무상보증 면책 조항

Antari가 제조한 제품에 대해서 재료 및 기술에 결함이 없음을 1년동안 보증합니다.
 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
 부적절한 사용이나 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교체가 적용되지 않습니다.
 성능에 영향을 미치는 제품 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 어떤 종류의 손실이나 손해에 당사는 책임지지 않습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr