



안타리 헤이즈머신 HZ-1000

⊙ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V-240V 60HZ 4.8A
소비전력	1150W
최초예열	없음
용액소비율	2.2ml/min
탱크용량	6.4 Liter
사용용액	Antari HZL 헤이즈오일
사용시간	40시간 / 6.4L
컨트롤	DMX512, 타이머, 매뉴얼, 무선(옵션)
무게	74.6 kg
크기	L690 W510 H610(mm)
기타	이동형 항공케이스 일체형
DMX	2채널, XLR 3핀&5핀
옵션액세서리	W-DMX-PCBR 무선 DMX

○ 제품구성품


- ① HZ-1000*1개 ② 파워코드*1 ③ 사용설명서(영문)

○ HZ-1000 외관



○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 헤이즈액을 적당량 주입하되 오일게이지를 확인하며 천천히 주입 합니다. ※ 오일게이지 초과량으로 주입시 오일이 분출될 수 있으니 주의 하십시오.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 준비완료 입니다.
- 4 터치패널내 메뉴 중 VOLUME을 선택하고 LOW/HIGH 중 원하는 헤이즈량을 터치하면 분사 됩니다.

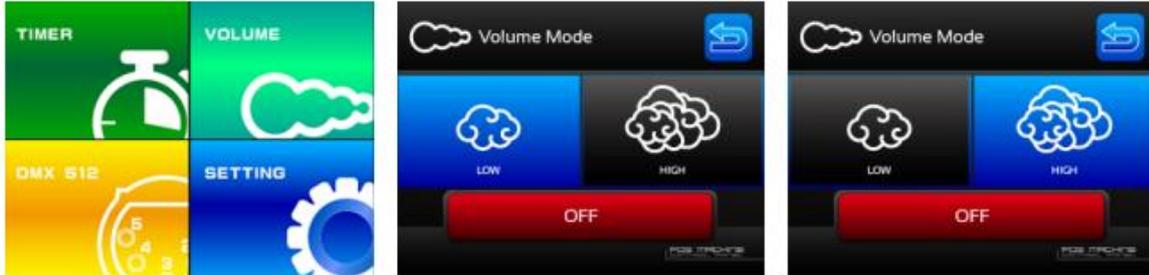

- 5 OFF를 터치하면 헤이즈가 중지 됩니다.
- 6 사용 후 전원 스위치를"OFF"합니다.

○ Control Panel 작동법

Main Menu	Level 1	Level 2
TIMER 	LOW/HIGH/OFF	
VOLUME 	LOW/HIGH/OFF	
DMX 512 	001-511	
SETTING 	 Interval Set	00 min 01 secs 59 mins 59 secs
	 Duration Set	00 min 01 secs 59 mins 59 secs
	 Timer Mode	LOW/HIGH
	 Volume Mode	LOW/HIGH
	 Fan Speed	20-100%
	 DMX 512	001-511
	 WDMX	Power On/Off Reset On/Off
	 Sensor On/Off	On/Off
	 Fluid Sensor	On/Off
 Quick Start	On/Off	

○ DMX 사용 방법

DMX 연결하기 - 기기를 DMX 컨트롤러(Controller) 또는 DMX 체인(Chain)으로 연결된 기계 중 하나에 연결합니다. 기계는 DMX 연결을 위해 3핀 & 5핀 XLR 커넥터를 사용하며, 커넥터는 기계의 후면에 있습니다. DMX 2채널입니다

Channel 1	DMX Value Range	Function
Haze Output Level	0 – 5	Haze Off
	6 – 127	Haze Output Low
	128-255	Haze Output High
Channel 2	DMX Value Range	Function
Fan Output Level	0 – 5	Fan 20%
	6 – 255	Fan 21 – 100%

○ 무선 W-DMX 연결(옵션)

Symbol on the Liquid Crystal Display	Status of W-DMX connection
○	Transmitter not assigned
◎	Transmitter assigned, No DMX signal
⊙	Transmitter link lost or linking to transmitter
●	Transmitter assigned, DMX signal received

○ 에러메시지 형태 및 내용

Message	Status
Sensor Error 	Flight case cover is closed and not able to generate haze
Temp 1 Error 	Compressor 1 is overheating
Temp 2 Error 	Compressor 2 is overheating
Temp 3 Error 	Machine internal temperature is overheating
Fluid Sensor Error 	Fluid Pressure Sensor Error
Low Fluid 	Low Fluid

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 **운영시 탱크에 용액이 들어 있는지 항상 확인하십시오**
- 4 **용액 충입시 탱크에 표시된 눈금을 넘지 않도록 주의 하십시오.**
- 5 헤이즈액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 6 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 7 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 8 기계를 이동, 운반할시에는 헤이즈액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 9 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 10 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 헤이즈액을 제거하고 보관하여 주십시오.
- 11 **사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.**

○ 무상보증 면책 조항

Antari가 제조한 제품에 대해서 재료 및 기술에 결함이 없음을 1년동안 보증합니다.

본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.

부적절한 사용이나 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교체가 적용되지 않습니다.

성능에 영향을 미치는 제품 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 어떤 종류의 손실이나 손해에 당사는 책임지지 않습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr