

안타리 페이지 Z-350


○ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ
소비전력	750W
최초예열	4.5분
용액소비율	3ml/min
전용용액	FLG-5
탱크용량	1.3 Liter
무게	8.5 kg
크기	L320 W153 H391
DMX Channels	2채널, XLR 3핀

○ Z-350 외관

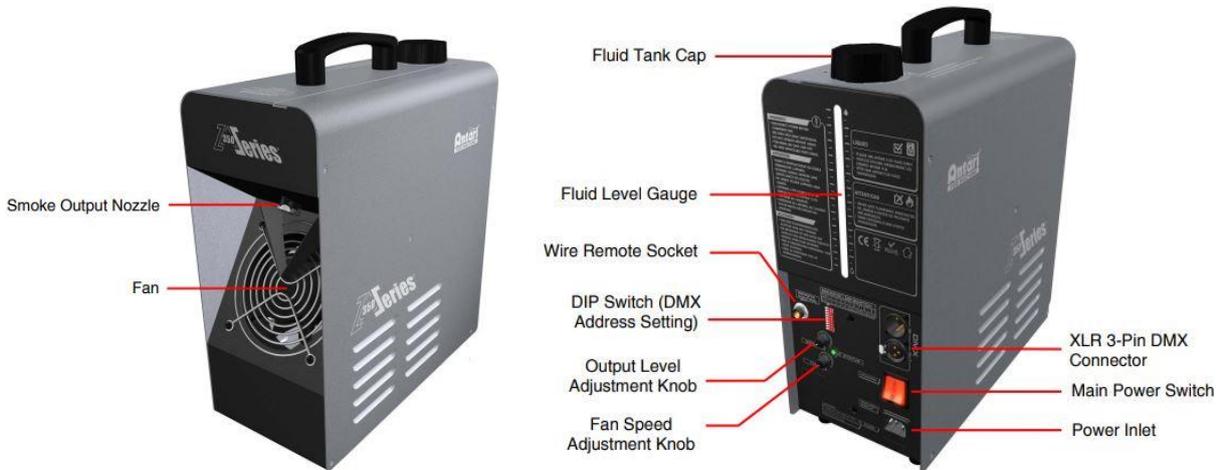

○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다.(약 4분 소요)
- 4 예열이 완료되면 상태표시등에 초록불빛이 켜집니다.
- 5 기기를 작동시키려면 기기후면에 있는 회전노브를 시계방향으로 돌립니다.
- 6 기기를 멈추려면 전원스위치를 끕니다.

○ Control Panel 작동법



회전노브	기능
Smoke	헤이즈분사 on/off, 출력량조절(1~100%)
Fan	팬(Fan) 속도조절(20~100%)

○ LED 상태표시등

LED	상태
깜빡이는 녹색등	기기 예열 중
깜빡이는 녹색등(3초간)	셀프클리닝 중
녹색등	기기작동 준비완료
깜빡이는 노란등	헤이즈 생성 중
노란등	DMX 신호 잡음
빨간등	기기가 과열되어 작동할 수 없음
깜빡이는 빨간등	에어펌프로 역류하는 용액이 감지됨
깜빡이는 빨간/녹색등	기계가 예열할 수 없음

○ DMX 제어방법

DMX 연결하기 - 기기를 DMX 컨트롤러(Controller) 또는 DMX 체인(Chain) 중 하나에 연결합니다. 기기는 DMX 연결을 위해 3핀 XLR 커넥터를 사용하며, 커넥터는 기계의 후면에 있습니다.

주소(Address) 설정 - 제어(Control)메뉴를 사용하여 DMX 주소를 설정합니다. 기기는 2개의 제어채널을 사용합니다. 시작 주소는 기기가 컨트롤러에 응답할 첫 번째 채널로 정해집니다. 기계를 올바르게 제어하기 위해서는 항상 채널이 겹치지 않는지 재확인 하십시오.

○ DMX 채널기능

Channel 1	DMX Value Range	Function
Haze Output Level	0 - 4	Haze Off
	5 - 255	Haze Output 1 - 100%
Channel 2	DMX Value Range	Function
Fan Output Level	0 - 4	Fan 20%
	5 - 255	Fan 21 - 100%

○ 유선리모트 Z-3(옵션)

Red Switch	Fan on/off
회전노브	헤이즈 출력량 조절(0~100%)



○ FZ-350 Flight Case (옵션)



○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 최상 컨디션을 위한 관리방법

- 1 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 2 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 포그액을 제거하고 보관하여 주십시오.
- 3 안타리 정품 용액을 사용 하십시오.
- 4 주기적으로 전용용액 대신 정제수(증류수)를 넣고 분사하여 노즐 청소를 하십시오.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1705호

대표전화 031-395-4020

웹사이트 www.antari.co.kr