

안타리 페이지 Z-390

⊙ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC 220V-240V, 60HZ 6.5A
소비전력	1450W
최초예열	1.5분
용액소비율	8ml/min
전용용액	FLG-5
탱크용량	4리터
사용시간	8시간/4L
컨트롤	DMX512, 매뉴얼, 타이머, 무선(옵션) Z-3 유선 리모트, WTR-20 무선리모트
무게	9.45 kg
크기	L368 W277.7 H267.4
DMX Channels	2채널, XLR 3핀&5핀

○ 제품 구성품

①Z-390*1개 ②파워코드*1 ③사용설명서(영문)

○ Z-390 외관



○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다. 예열하는데 약 1.5분이 소요됩니다
- 4 예열이 완료되면 화면에 "Ready to Faze" 라는 문구가 뜹니다.
- 5 기기를 작동시키려면 컨트롤패널에 있는 "VOLUME" 버튼을 누릅니다.
- 6 기기를 멈추려면 "STOP"버튼을 누르거나 전원스위치를 끕니다.

○ Control Panel 작동법



*회전노브	기능
Smoke	포그분사 on/off, 출력량조절(1~100%)
Fan	팬(Fan) 속도조절(20~100%)

*버튼	기능
[MENU]	설정메뉴를 스크롤
[UP]/[TIMER]	UP/타이머 활성화
[DOWN]/[VOLUME]	DOWN/볼륨 활성화
[STOP]	타이머/볼륨 비활성화

Control Menu

Interval Set 180s	Set the interval from 1 to 180 seconds
Duration Set 120s	Set the duration from 1 to 120 seconds
Timer Out 100%	Set the timer output from 1 to 100%
Volume Out 100%	Set the output volume from 1 to 100%
Fan Out 100%	Set the output volume from 1 to 100%
DMX512 Add. 511	Set the DMX address from 1 to 511
DMX Mode 1Ch	Set the DMX mode Sync, 1Ch or 2Ch
Wireless OFF	Turn On or Off wireless control
Quick Start OFF	Turn On/Off run last setting function
Info Ver: 1.0	Check machine info

○ DMX 제어방법

DMX 연결하기 - 기기를 DMX 컨트롤러(Controller) 또는 DMX 체인(Chain)연결된 기계 중 하나에 연결합니다. 기계는 DMX 연결을 위해 3핀 또는 5핀 XLR 커넥터를 사용하며, 커넥터는 기계의 후면에 있습니다.

○ **주소(Address) 설정** - 제어(Control)메뉴를 사용하여 DMX 주소를 설정합니다.

기기는 2채널입니다. 시작 주소는 기기가 컨트롤러에 응답할 첫 번째 채널로 정해집니다. 기계를 올바르게 제어하기 위해서는 항상 채널이 겹치지 않는지 재확인 하십시오.

○ DMX 채널기능



Channel	Value	Function
1	0-127	Faze Mode
	128-255	Fog Mode
2	0-5	Output Off
	6-255	Output 21-100%
3	0-5	Fan speed at 20%
	6-255	Fan speed 21-100%

○ 유선리모트 Z-3(옵션)

기계 뒷면에 Z-3 리모트를 연결하여 팬 on/off 와 포그량 조절을 할 수 있습니다.

Red Switch	Fan on/off
회전노브	포그출력량 조절(0~100%)



○ WTR-20(무선리모트 W-2&수신기)(옵션)


무선리모트 수신기를 기계 뒷면에 부착하고 송신기를 눌러 기계를 on/off 하거나 볼륨을 조절할 수 있습니다.



○ 무선리모트 등록/해제 방법


각각의 수신기에 10개까지 송신기를 등록할 수 있습니다.

Step1 : 메뉴 페이지에서 무선을 'ON' 으로 지정합니다

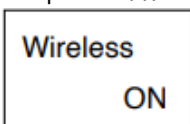

Step2a : [UP]버튼을 누르고 W-2 송기기에 있는 아무버튼을 누르면 등록이 끝납니다.

Step2b : [DOWN]버튼을 누르면 기존 등록된 송신기가 해지 됩니다.

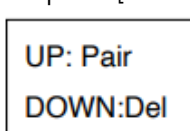

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 무상보증 면책 조항

Antari가 제조한 제품에 대해서 재료 및 기술에 결함이 없음을 1년동안 보증합니다.
본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
부적절한 사용이나 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교체가 적용되지 않습니다.
성능에 영향을 미치는 제품 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 어떤 종류의 손실이나 손해에 당사는 책임지지 않습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr