

안타리 페이저 F-8 Typhon

○ 사용 설명서




○ 제품사양

전원	AC 220-240V, 50/60Hz, 14.5A
소비전력	3,500W
최초예열	약 9분
용액소비율	200ml/min (100%출력 기준)
전용용액	Antari FLG-5
탱크용량	20 Liters x2
사용시간	100min / 20 Liter
컨트롤	DMX512, 수동, 타이머, 리모트(옵션)
무게	100kg
크기	L804 W677 H976 mm
주위 온도 범위	0°C - 40°C
DMX Channels	2채널, XLR 3핀, 5핀
옵션액세서리	ES-W-DMX 무선, WTR-110 무선리모트

○ 제품 구성품

①F-8*1개 ②파워코드*1 ③20리터 용액탱크*2개 ④사용설명서(영문)

○ F-8 외관

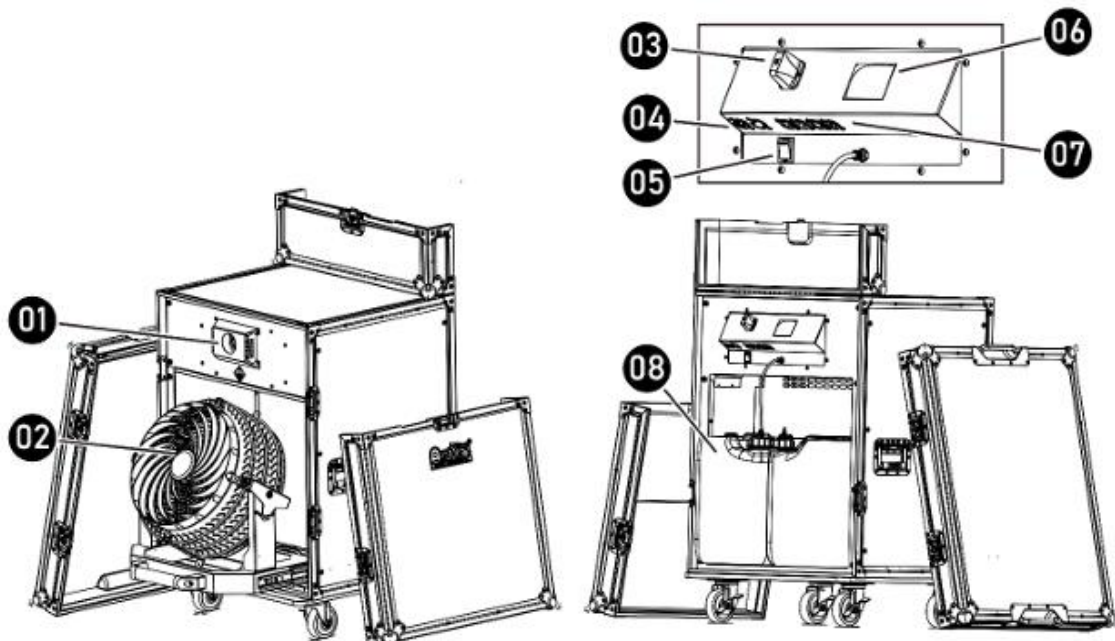

01. 분사 노즐	05. 전원스위치
02. 팬	06. LCD 터치 디스플레이
03. 무선리모트 (옵션)	07. DMX 연결부 (XLR 3핀, 5핀)
04. 전원연결부	08. 20리터 용액 탱크

○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 용액 탱크 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다. 예열하는데 약 9분이 소요됩니다.
- 4 예열이 완료되면 화면에 "Ready to Faze" 라는 문구가 뜹니다.
- 5 컨트롤 패널을 조작하여 사용 합니다. (아래 참조)

○ Control Panel



○ Control Menu

Main Menu		Item	Description
W-DMX		W-DMX	On / Off
		Unpair	On / Off
Wireless		Wireless Remote	On / Off
		Pair	On / Off
		Unpair	On / Off
Timer		Interval	1 – 300 sec
		Duration	1 – 300 sec
		Output Level	Off / 1 – 100%
		Fan Level	Off / 20 – 100%
Language		English	Press to Select
		繁體中文	Press to Select
		日本語	Press to Select
		Español	Press to Select
		Français	Press to Select
		Deutsch	Press to Select
		Русский	Press to Select
		العربية	Press to Select


Fluid		FLG	Press to Select
		FLH	Press to Select
		FLR	Press to Select
		FLZ	Press to Select
Manual		Output Level	Off / 1 – 100%
		Fan Level	Off / 20 – 100%
		Priming	Force Output
DMX		Address	SYNC / 1CH: 001 – 512 2CH: 001 - 511
		Channel	SYNC / 1CH / 2CH
Setting		Continuous Output	On / Off
		Fluid Sensor	On / Off
		Save Last Setting	On / Off
		Factory Reset	No / Yes
BackLight		BackLight Adjustment	Dark / Bright / Off

○ DMX 연결



Pin	Function
1	Ground
2	Data-
3	Data+
4	N/A
5	N/A

****There is a protection cap on DMX IN, please remove it with your finger before operation.**

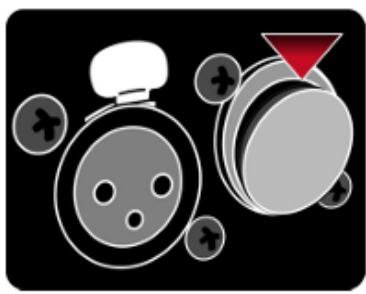

○ DMX 동작

Channel Mode	Channel	DMX Value Range	Function
Channel 1	1	0 – 5	Output Off
		6 – 255	Output 1%– 100%
Channel 2	2	0 – 5	Fan Speed 20%
		6 – 255	Fan Speed 21% – 100%
Channel Mode		Function	
SYNC	Channel 1	CH1 and CH2 Sync Output	
1 CH	Channel 1	CH1 and Fan Speed at 100%	
2 CH	Channel 2	CH1 Fog Output and CH2 Fan Speed	

○ 무선리모트 (옵션)

배터리 : 27A 12V


작동 범위 : 약 50m

유효 범위가 현저히 짧아졌다면 배터리를 교체해 주시기 바랍니다.


버튼	기능
A	포그 분사
B	포그 정지
C	포그량 증가
D	포그량 감소




W-2 Wireless Transmitter

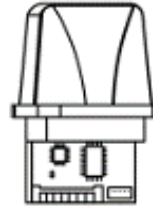

EasySwitch Wireless Receiver

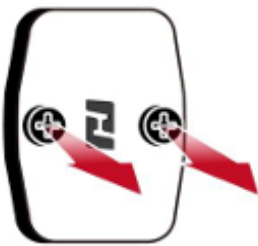

Graph 1

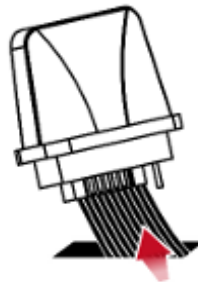

Graph 2




Graph 3

1. 그래프 1을 참조하여 커버를 제거합니다.
2. 그래프 2와 같은 흰색 케이블을 꺼낸 뒤 EasySwitch 무선 수신기에 연결합니다.
3. 그래프 3과 같이 다시 나사로 고정하고 아래의 방법으로 페어링 합니다.

1. wireless 아이콘을 눌러 메뉴에 들어갑니다.
2. Wireless Remote를 눌러 기능을 활성화합니다.
- 3A. 페어링 하려면 W-2 무선 송신기의 A 버튼을 누르고 페어링 합니다.
- 3B. 페어링을 해제하려면 Unpair를 눌러 W-2 무선 송신기의 페어링을 해제합니다.

○ ES-W-DMX(옵션)

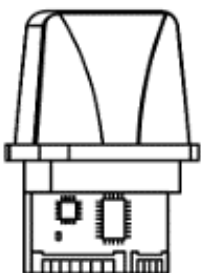

1. 위의 그래프 1을 참조하여 커버를 제거합니다.
2. 그래프 2와 같은 흰색 케이블을 꺼낸 뒤 EasySwitch 무선 수신기에 연결합니다.
3. 그래프 3과 같이 다시 나사로 고정하고 아래의 방법으로 페어링 합니다.

1. W-DMX 아이콘을 눌러 메뉴에 들어갑니다.
2. W-DMX를 눌러 기능을 활성화합니다.
- 3A. 신호를 자동으로 검색합니다.
- 3B. 페어링을 해제하려면 Unpair를 눌러 W-DMX 신호를 해제합니다.

Signal on LCD display	Wireless DMX status
 (Green)	W-DMX present
 (Orange)	No DMX signal present
 (Red)	Link to TX lost
 (Grey)	Not assigned

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 무상보증 면책 조항

Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.

본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.

부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.

성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 손해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr

이메일 info@miraeintl.co.kr