



# 안타리 스노우머신 S-200X

## ○ 사용 설명서



## ○ 제품사양


|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 전원           | AC220V-240V, 60HZ 3.8A            |
| 소비전력         | 880W                              |
| 기본리모트        | SC-2 (유선리모트)                      |
| 사용용액         | SL-5, SL-5A, SL-5AN, SL-5H, SL-5C |
| 용액소비율        | 160ml/분                           |
| 탱크용량         | 5 Liter                           |
| 사용시간         | 30분/5L at max                     |
| 크기           | L505 W276 H310 mm                 |
| 무게           | 11.5 kg                           |
| DMX Channels | 1채널, XLR 3핀                       |
| 컨트롤          | DMX512, 매뉴얼( SC-2리모트)             |

## ○ 구성품


1. 본체
2. SC-2 유선리모트
3. 용액통
4. 천정형 브라켓
5. 스크루 및 영문 매뉴얼

## ○ 사용방법

- 1 제품을 평평한 곳에 두고 아래 사진과 같이 조립을 시작합니다.

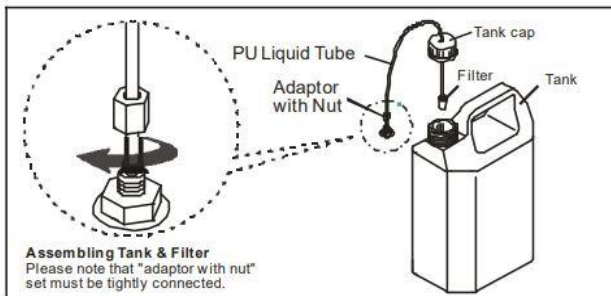


- 2 기계에 브라켓을 조립하고, M8 나사를 사용하여 브라켓의 위치를 조정합니다.
- 3 조임나사는 공중에 있는 기계의 각도를 조정하기 위한 것입니다.

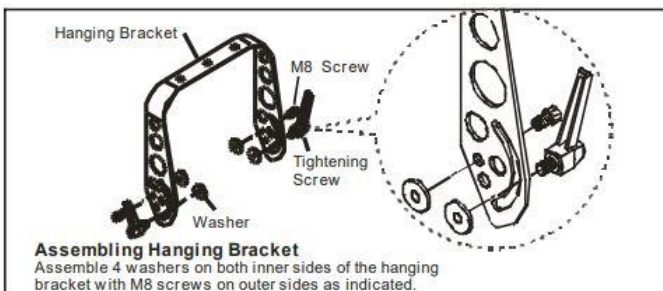

▶ 본체를 15도 이상 기울이지 마시고, 천정 고정시 2중의 안전고리를 확보하십시오

- 4 안타리 전용 스노우액을 용액탱크에 채우고, 캡을 닫습니다.
- 5 전원케이블을 콘센트에 꽂고, 기계 뒷면에 있는 빨간 전원스위치를 켭니다.
- 6 SC-2 리모트를 기계 뒷면 인풋 소켓에 연결하고 빨간색 "POWER" 표시 등에 불이 들어오는지 확인합니다.

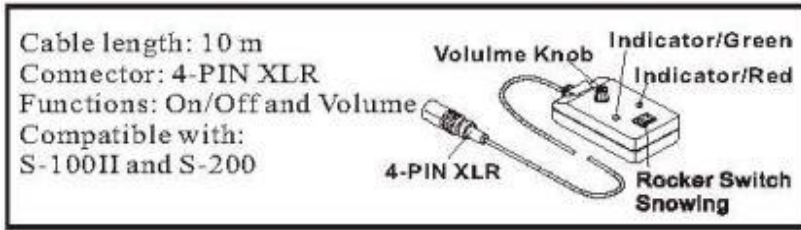


- 7 ON/OFF 버튼을 누르면 발사되고, VOLUME 노브스위치를 이용해 스노우의 양을 조절하여 분사 합니다.

○ 유선리모트 SC-2 (포함)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Red Switch          | on/off                      |
| Volume Knob         | 출력량을 0~100%까지 조절            |
| Red LED Indicator   | 리모트가 연결되면 빨간불이 들어옴          |
| Green LED Indicator | Red Switch가 on이 되면 초록불이 들어옴 |



○ S-200X 외관 및 부품

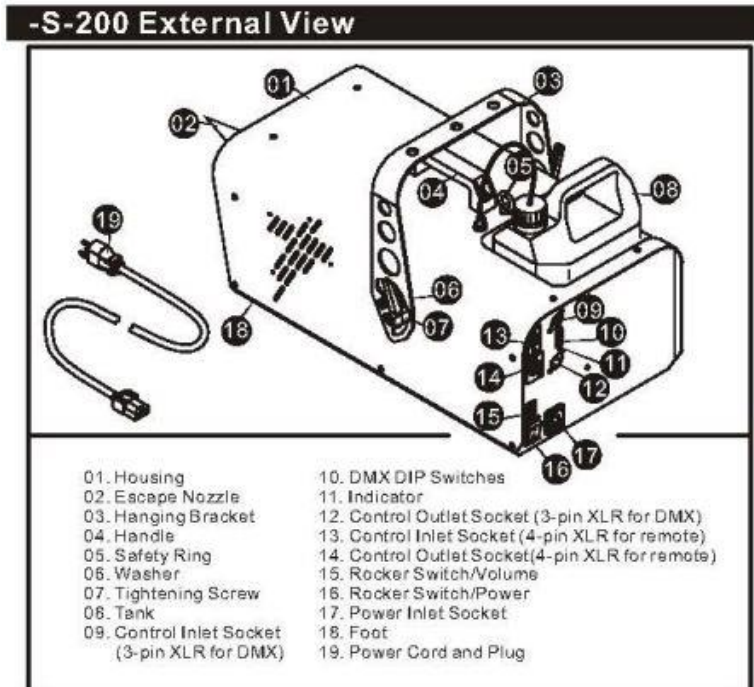



○ DMX 제어방법

- 1 기기 뒤에 있는 DMX IN소켓에 DMX 코드를 연결합니다.
- 2 아래와 같이 채널 밸류를 높여 발사량을 조절합니다.
- 3 시작 주소는 기기가 컨트롤러에 응답할 첫 번째 채널로 정해집니다. 기계를 올바르게 제어하기 위해서는 항상 채널이 겹치지 않는지 재확인 하십시오.

## DMX Protocol

| DMX VALUE |     |
|-----------|-----|
| 0-5       | OFF |
| 6-255     | ON  |

- DMX 주소 세팅 방법  
기계 뒷면에 있는 DIP SWITCH 를 이용하여 주소를 아래와 세팅합니다.

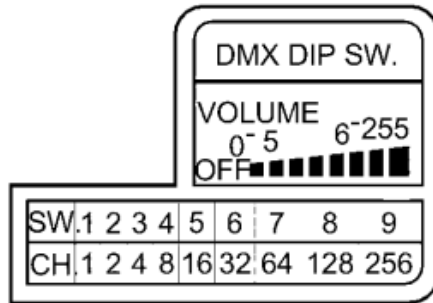

### Dip Switch Corresponding Chart

|             |   |   |   |   |    |    |    |     |     |
|-------------|---|---|---|---|----|----|----|-----|-----|
| Channel No. | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Dip Switch  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   |

Example 1: Set DMX starting address to 69

Dip switch # 7 = 64 channel

Dip switch # 3 = 4 channel

Dip switch # 1 = 1 channel

Total = 64 + 4 + 1 = 69 channel

## ○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 스노우액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 스노우액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 스노우액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 주기적으로 노즐망을 따뜻한 물을 적신 수건으로 청소하여 주십시오.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ **무상보증 면책 조항**

Antari가 제조한 제품에 대해서 재료 및 기술에 결함이 없음을 1년동안 보증합니다.  
본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.  
부적절한 사용이나 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교체가 적용되지 않습니다.  
성능에 영향을 미치는 제품 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 어떤 종류의 손실이나 손해에  
당사는 책임지지 않습니다.



**미래인터내셔널 주식회사**

**경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호**

**대표전화 031-395-4020~4021**

**홈페이지 [www.antari.co.kr](http://www.antari.co.kr)**