



안타리 로우포그머신 DNG-250

⊙ 사용 설명서



○ 제품사양


전원	AC220V, 60HZ
소비전력	1600W
최초예열	6분
사용용액	FLL-5 Low Effects Fluid
용액소비율	100ml/분
탱크용량	10 Liter
토출량	120 m³/min
무게	130 kg
크기	L780 W680 H715
DMX Channel	1채널, XLR 3핀&5핀

○ 사용방법

- 1 수평이 잘 맞는 바닥에 설치하여 기울어지지 않도록 하고, 주변 1미터이상 여유공간을 둡니다. 하부의 바퀴를 잠금하여 움직이지 않도록 고정합니다.



- 2 고정 설치 후에는 약 30분~1시간 정도 그대로 두어 안정화 시간을 갖습니다.
- 3 전원 코드의 PowerCon 단자에 있는 키를 기기의 커넥터 슬롯에 조준한 후 전원 코드가 완전히 고정될 때까지 시계 방향으로 약 10° 돌리십시오. 상단의 전원 코드는 포그 발생기용이고 하단 전원 코드는 압축기용(Compressor)입니다.

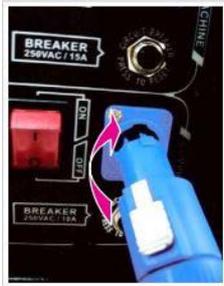


- 4 기기를 길이 조절이 가능한 검은색 호스와 연결합니다.




- 5 전원코드를 콘센트와 연결하여 기기의 전원을 켭니다. 워밍업이 시작되며, 워밍업이 100%완료될 때까지 TFT패널에 워밍업 프로세스 비율이 표시됩니다.

○ TFT패널 작동방법


1 메인메뉴(Main menu)

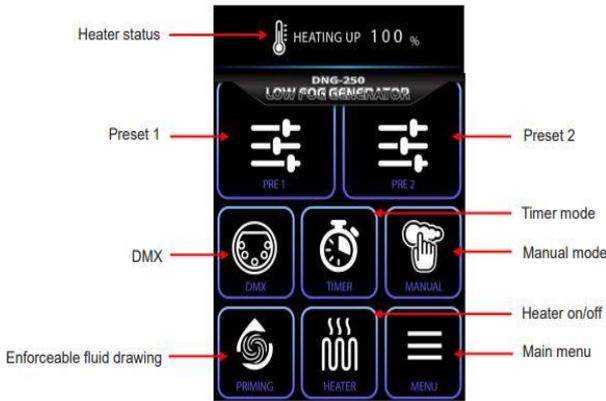

2 매뉴얼모드(Manual mode)

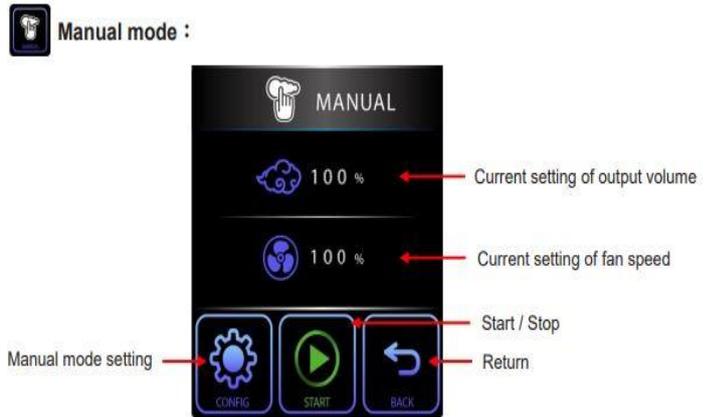

3 타이머모드(Timer mode)

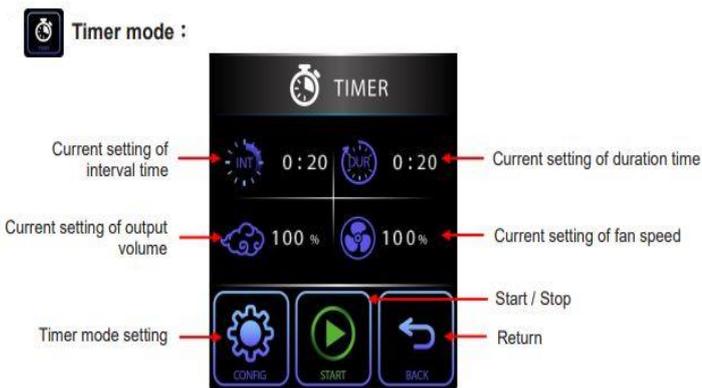


4 DMX




5 용액 끌어오기(Enforceable fluid drawing)

용액탱크에 용액을 채우면, 용액을 끌어오기 위해 이 버튼을 눌러주십시오. 이 버튼은 기본적으로 1분 카운트다운이 설정되어 있습니다. 1분보다 더 빠르게 용액이 끌려와 포그가 생성된다면 용액이 썰 수도 있으니, 이 경우 "PAUSE" 버튼을 눌러주십시오.

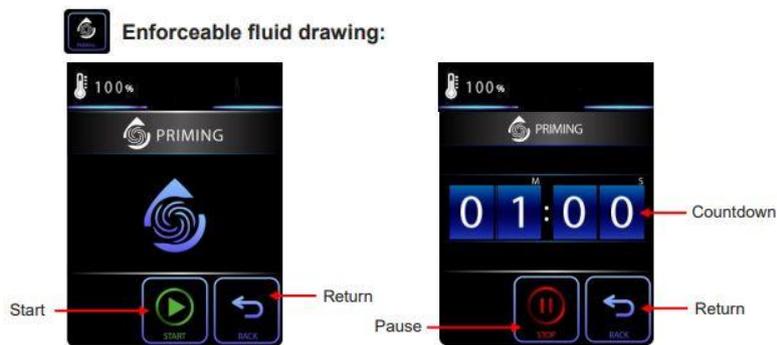

6 히터(Heater)

히터는 수동으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 활성화로 기본설정 되어있습니다.

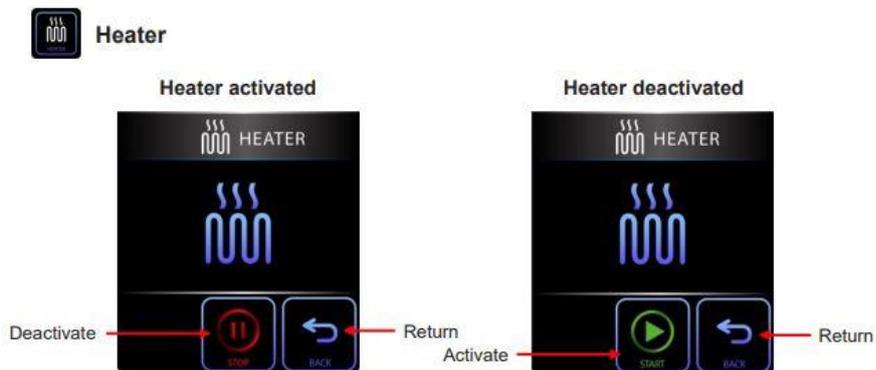

7 메뉴(Main menu)

 DMX Setup	DMX 설정	 Setting	설정
 Address	DMX 주소설정	 LCD Backlight	LCD 밝기(Low/Medium/High/Auto)
 Information	기본정보	 Auto Start	워밍업이 완료되면 종료 전 동작이 자동으로 진행됩니다.
 Software Version	소프트웨어버전	 Factory Reset	기본설정으로 돌아가기
 Operating Voltage Setting	전류작동전압	 Language	중국어/영어
 Device Hour	전원을 켜 상태에서 사용시간	 Software Update	소프트웨어 업데이트

○ DMX 제어방법

DNG-250에는 DMX 512 기능이 내장되어 있으며 3핀 또는 5핀 소켓을 선택할 수 있습니다. DMX에 연결한 후에는 TFT 터치 패널을 사용할 수 없으며, 모든 작업은 DMX에 의해 제어됩니다.

○ DMX 채널기능

Function	Figures	Meaning
Output Volume	0 - 4	Off
	5 - 255	20 - 100%
Output Fan	0 - 4	Off
	5 - 255	20 - 100%

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 최상 컨디션을 위한 관리방법

- 1 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 2 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 포그액을 제거하고 보관하여 주십시오.
- 3 안타리 정품 용액을 사용 하십시오.
- 4 주기적으로 전용용액 대신 정제수(증류수)를 넣고 분사하여 노즐 청소를 하십시오.

미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1705호

대표전화 031-395-4020

웹사이트 www.antari.co.kr

